



**semplicissima:
un solo pulsante**




**telecomando
già impostato per i
tempi di funzionamento**



ecologico

**Funziona contro tutti i microrganismi.
È ecologico.
Non utilizza prodotti chimici.**

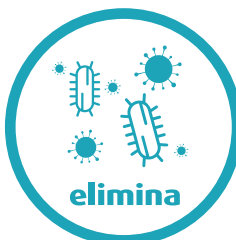

elimina

L'emissione di UV-C è un metodo di disinfezione fisico che elimina virus, batteri, funghi, spore, muffe ed acari distruggendone il DNA (dei batteri) o l'RNA (dei virus) ed inibendone la riproduzione e proliferazione.

ECONOMICA:

LÜKE è trasportabile facilmente da un ambiente all'altro. Data la rapidità del trattamento (15, 30 o 60 minuti) con una sola lampada è possibile eseguire la disinfezione in tutti i locali dell'ufficio, della casa, dell'ambulatorio, dello spogliatoio,...

La durata della lampada è di circa 8.000 ore (almeno 32.000 cicli di disinfezione da 15 minuti!!!)

IDEALE PER

Le lampade a raggi UV-C sono normalmente utilizzate per l'abbattimento di germi (virus e batteri) in sale chirurgiche, infermerie, laboratori dentistici. Adesso sono disponibili anche per uso domestico e per i comuni ambienti lavorativi: uffici, locali pubblici, ristoranti, bar, pub, negozi, scuole, sale di attesa, spogliatoi di fabbriche, palestre, ecc.



DISINFEZIONE per azione VIRUCIDA e BATTERICIDA dei raggi UV-C

Lüke

cod. EL088



Lampada UV-C germicida per la disinfezione diretta di aria e ambienti

55W
Potenza

60mq
Area di copertura

con telecomando

Trattamento radicale ripetibile in continuazione senza prodotti chimici o costi aggiuntivi

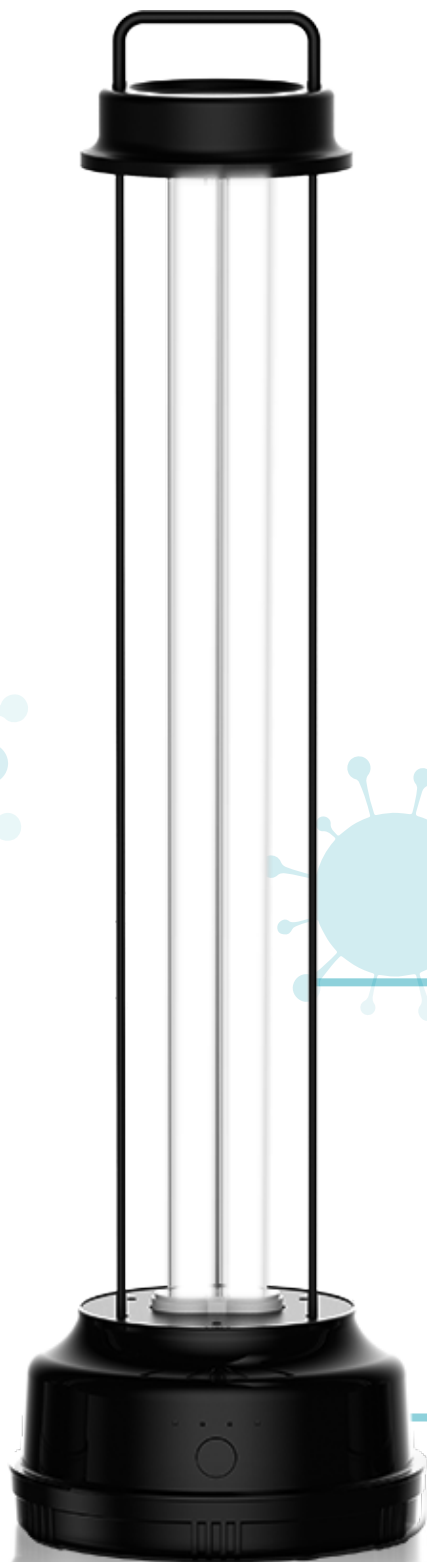

Caratteristiche tecniche

Area di copertura:	Fino a 60 mq
Input alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Fonte luminosa:	lampada verticale UV-C
Potenza:	55 Watt
Illuminazione:	360°
Dotazioni:	telecomando
Materiale:	PP (Polipropilene)

Funzioni

ON/OFF
Accensione ritardata di 10 secondi
3 cicli di irradiazione temporizzata: 15 / 30 / 60 minuti

Confezione

Scatola	
Imballo:	6 pz
U.V.	2 pz

Disponibile lampada UV-C di ricambio: **cod. EL089**

In base alla superficie dell'ambiente da trattare, la lampada LÜKE è già programmata per il corretto periodo di irraggiamento:

15 mq → 15 min. irraggiamento
30 mq → 30 min. irraggiamento
60 mq → 60 min. irraggiamento

QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO